Beschreibung: **Zubehörbügel** Artikel-Nr.: **990D0-11J00-031/032**

Passend für: **DL650XAL5** Montagezeit: **30 Min.**

Stückliste

Nr.	Beschreibung	Anzahl
1.	Zubehörbügel links	1
2.	Zubehörbügel rechts	1
3.	M12 x 1,25 x 365 Sechskantschraube mit Flansch	1
4.	d 13 DIN 125 Unterlegscheibe	3
5.	25 / 12,5 / 16 Distanzbuchse, schwarz	2
6.	M12 x 1,25 DIN 6921 Mutter mit Bund, selbstsichernd	1
7.	M8 x 60 DIN 912 FK 10.9 Innensechskantschraube	2
8.	d 8,4 DIN 125 Unterlegscheibe	4
9.	16 / 8,5 / 25 Distanzbuchse, schwarz	2
10.	Querverbinder	1
11.	Schelle	2
12.	Dämpfer A	2
13.	Dämpfer B	2
14.	M8 x 16 DIN 912 Innensechskantschraube	2
15.	Anbauanleitung **(ohne Abbildung)**	1

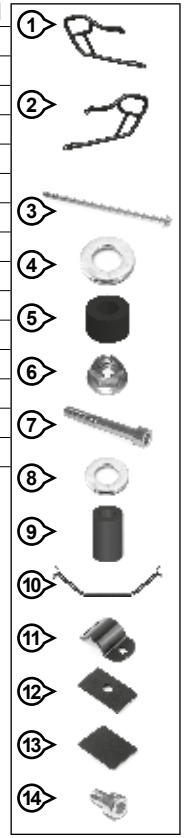

Benötigte Werkzeuge

	Beschreibung
A	Drehmomentschlüssel
B	Umschaltknarre mit kurzer Verlängerung
C	Stecknuss ISK 6 mm
D	Stecknuss SW 17 mm
E	Ringschlüssel 17 mm
F	flüssige Schraubensicherung **(ohne Abb.)**

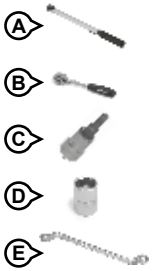

WICHTIG

Bitte lesen Sie diese Anleitung und befolgen Sie ihre Anweisungen sorgfältig. Um besondere Informationen hervorzuheben, haben das Symbol ⚠ sowie die Wörter **WARNUNG, VORSICHT, ZUR BEACHTUNG** und **HINWEIS** besondere Bedeutungen. Diese besonderen Bedeutungen sind gültig, sofern nicht Gesetze oder Regelungen erfordern, dass die Signalwörter mit einer anderen Bedeutung zu verwenden sind. Achten Sie besonders auf die Textstellen, die durch diese Signalwörter hervorgehoben sind.

⚠ WARNUNG

Macht auf eine potenzielle Gefahr aufmerksam, die den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

⚠ VORSICHT

Macht auf eine potenzielle Gefahr aufmerksam, die eine leichte bis mittlere Verletzung zur Folge haben kann.

ZUR BEACHTUNG

Macht auf eine potenzielle Gefahr aufmerksam, die einen Sachschaden am Fahrzeug oder an Ausrüstung zur Folge haben kann.

HINWEIS: weist auf spezielle Informationen hin, um die Wartung sicherer oder die Anleitung verständlicher zu machen.

Vorbereitung

1.- Parken Sie das Fahrzeug auf einer festen und ebenen Fläche.

2.- Zündschlüssel abziehen und Motor/Auspuff ggf. abkühlen lassen.

3.- Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage sorgfältig und überprüfen Sie, ob alle Bauteile gemäß Stückliste beigepackt sind.

4.- Um ein Lösen der Schrauben durch Vibrationen zu vermeiden, empfehlen wir, die Gewinde mit flüssiger Schraubensicherung zu sichern.

⚠ VORSICHT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrem **SUZUKI**-Händler überlassen.

Montage

1.- Stützen Sie den Motor mit einem geeigneten Heber ab.

2.- Demontieren Sie auf der linken Fahrzeugseite an den in Zeichnung I gezeigten Anbaupunkten die obere Rahmenschraube sowie die Durchgangsschraube. Montieren Sie anschließend die linke Zubehörbügelhälfte (1) am Fahrzeug, wie in Zeichnung I gezeigt.

ZUR BEACHTUNG

Um möglichen Kontakt des Zubehörbügels (1) zum Fahrzeugrahmen zu vermeiden, muss ggf. mit den Unterlegscheiben (4) ausdistanziert werden.

Sichern Sie die Schraube (7) mit flüssiger Schraubensicherung. Ziehen Sie die Schraube (7) noch nicht an.

3.- Demontieren Sie auf der rechten Fahrzeugseite an dem in Zeichnung II gezeigten oberen Anbaupunkt die Rahmenschraube. Montieren Sie anschließend die rechte Zubehörbügelhälfte (2) am Fahrzeug, wie in Zeichnung II gezeigt.

ZUR BEACHTUNG

Um möglichen Kontakt des Zubehörbügels (2) zum Fahrzeugrahmen zu vermeiden, muss ggf. mit den Unterlegscheiben (4) ausdistanziert werden.

Sichern Sie die Schraube (7) mit flüssiger Schraubensicherung. Ziehen Sie die Schraube (7) noch nicht an.

4.- Verkleben Sie die Dämpfer (12) und (13) mit dem Querverbinder (10) und Schellen (11), wie in den Detailzeichnungen von Zeichnung III und IV gezeigt. Verbinden Sie die Zubehörbügel mit dem Querverbinder, wie in Zeichnung III und IV gezeigt. Achten Sie auf die Öffnungen auf den Innenseiten der Zubehörbügel und die Positionierungsstifte des Querverbinders (10). Ziehen Sie die Schraube (14) noch nicht an.
Überprüfen Sie nochmal, dass alle Bauteile spannungsfrei sitzen und ziehen Sie anschließend alle Schrauben an.
Achten Sie dabei auf das vorgeschriebene Anzugsmoment:
Schraube (3) (M12): 93 Nm.
Schrauben (7) (M8): 35 Nm.
Schrauben (14) (M8): 23 Nm.

Inspektion

Die Richtzeiten für Service- und Wartungsarbeiten können durch die Montage von SUZUKI Original Zubehör möglicherweise beeinflusst werden. Eventuell ist die Demontage / Montage des SUZUKI Original Zubehörs für Service- und Wartungsarbeiten notwendig.

⚠ VORSICHT

Der Fahrzeughalter sollte immer im Besitz der Montageanleitung sein.

⚠ VORSICHT

Schrauben können sich durch Vibrationen lösen. Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen deren Anzugmoment.